



EGO AIO

Bedienungsanleitung | User Manual

SPRACHEN / LANGUAGES

Deutsch	S. 01
English	S. 24

INNOCIGS EGO AIO – DIE ALL-IN-ONE E-ZIGARETTE

Nutzerhinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für InnoCigs entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung der InnoCigs eGo AIO E-Zigarette zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller gewährleistet keinen Service und/oder Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihre InnoCigs eGo AIO haben oder weitere Informationen brauchen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie uns unter der Website www.innocigs.com.

INNOCIGS EGO AIO – INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen	04
InnoCigs eGo AIO – Die All-In-One E-Zigarette	08
Lieferumfang	09
Bedienung des Geräts	10
Bedienungshinweise	10
Power On/Off – Dampfen	11
Kindersicherung	12
Einfüllen des Liquids	13
Wechseln des Verdampferkopfes	14
Anpassen der Luftzufuhr – Abschalten oder Verändern des LED-Indikators	15

INNOCIGS EGO AIO – INHALTSVERZEICHNIS

Laden des Geräts	16
Informationen zum Akku	17
Eckdaten & Leistungsmerkmale	18
Garantieleistungen & Reparaturen	19
Garantie & Service	22
Kontakt	23

INNOCIGS EGO AIO – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. E-Zigarettenprodukt für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahren.



Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.



Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.



Dieses Produkt besteht teils aus wiederverwertbaren Gütern, die recycelt werden können.



Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.



Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.



Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.

INNOCIGS EGO AIO – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Benutzerhinweise

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein E-Liquid austritt und ob kein Defekt am Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie das Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Die E-Zigarette sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Die elektrische Zigarette sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid im Clearomizer-Tank verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie den Tank mit frischem Liquid und tauschen Sie den Verdampferkopf durch einen neuen aus, bevor Sie die E-Zigarette weiterbenutzen.

INNOCIGS EGO AIO – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

4. Lagern Sie die InnoCigs eGo AIO E-Zigarette nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
5. Die geeignete Temperatur liegt für das Aufladen des Akkus bei 0°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.
6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Notfällen verständigen Sie bitte umgehend den Notruf.

INNOCIGS EGO AIO – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

8. Das Inhalieren nikotinhaltigen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung der E-Zigarette lokale Gesetze.
10. Halten Sie das Produkt von Kindern und Jugendlichen fern.

Warnhinweis

Diese E-Zigarette kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

INNOCIGS EGO AIO – DIE ALL-IN-ONE E-ZIGARETTE

Die InnoCigs eGo AIO E-Zigarette

Die eGo AIO ist ein All-In-One Gerät, bei dem der Akku mit einer Kapazität von 1500 mAh und der Clearomizer samt Liquidtank eine fließende Einheit bilden. Das Gerät ist mit einer Kindersicherung ausgestattet, die ein ungewolltes Öffnen oder das Auslaufen von Liquid verhindern soll. Der Clearomizer-Tank der eGo AIO hat ein Füllvolumen von 2 Millilitern Liquid und wird dank Top-Filling-System direkt von oben befüllt.

Im Lieferumfang sind zwei hochwertige BF SS316 Verdampferköpfe (Heads) mit einem Widerstand von 0,6 Ohm und ein USB Ladekabel enthalten.



INNOCIGS EGO AIO – LIEFERUMFANG

Inhalt des InnoCigs eGo AIO Sets


- 1x eGo AIO E-Zigarette mit 1500 mAh
- 2x BF SS316 Verdampferkopf 0,6 Ohm
- 1x eGo AIO Mundstück
- 1x USB Ladekabel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Info Card

INNOCIGS EGO AIO – BEDIENUNG DES GERÄTS

Bedienungshinweise

Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.



INNOCIGS EGO AIO – BEDIENUNG DES GERÄTS

Power On/Off

Drücken Sie die Feuer-Taste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät einzuschalten. Eine 5 Mal blinkende LED zeigt Ihnen an, dass Ihre eGo AIO einsatzbereit ist. Das Ausschalten funktioniert auf gleiche Weise durch 5-maliges Betätigen der Feuertaste. Wir empfehlen Ihnen die eGo AIO E-Zigarette während des Transports oder bei längerer Nichtbenutzung auszuschalten.


Dampfen

Während Sie die Feuer-Taste des Geräts gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück Ihrer E-Zigarette. Lassen Sie die Feuer-Taste beim Ausatmen des Dampfes los.

INNOCIGS EGO AIO – BEDIENUNG DES GERÄTS

Kindersicherung

Zum Entfernen der eGo AIO Clearomizer-Kappe drücken Sie sie leicht nach unten und schrauben sie gleichzeitig vom Gewinde.

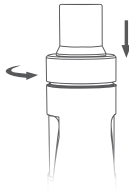

INNOCIGS EGO AIO – BEDIENUNG DES GERÄTS

Einfüllen von Liquids ①

Drücken Sie die Clearomizer-Kappe leicht nach unten und schrauben Sie sie von Ihrer eGo AIO E-Zigarette. Füllen Sie jetzt das E-Liquid in den Clearomizer-Tank, der ein Füllvolumen von 2 Millilitern Liquid hat.

Bitte beachten Sie Folgendes:

Befüllen Sie den Tank maximal bis zu der Markierung am Clearomizer-Tank Ihrer eGo AIO E-Zigarette.

Bei den zweifarbigen Modellen wird die maximale Füllhöhe durch den Farbwechsel am Liquid-Fenster markiert.

Wechseln des Verdampferkopfes ②

Schrauben Sie die Kappe unterhalb des Mundstücks mit leichtem Druck nach unten von Ihrer eGo AIO ab. Unter der Clearomizer-Kappe befindet sich die Verdampfereinheit samt Verdampferkopf. Für den Wechsel oder zur Reinigung schrauben Sie den eGo AIO Head einfach ab.

Bitte beachten Sie Folgendes: Träufeln Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt einige Tropfen Ihres Liquids auf den Verdampferkopf und lassen Sie ihn nach dem Installieren etwa 15 Minuten lang im mit Liquid befüllten Tank stehen, bevor Sie dampfen. Reinigen Sie den Verdampferkopf nicht mit Wasser. Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.



Anpassen der Luftzufuhr

Durch Drehen des Rings an der Kappe nach rechts oder links regulieren Sie die Luftzufuhr. Je mehr Luft in das Gerät strömen kann, desto geringer ist der Zugwiderstand. Achten Sie besonders beim Dampfen im Subohm-Bereich auf eine ausreichende Luftzufuhr.


Abschalten oder Verändern des LED-Indikators

Betätigen Sie Feuer-Taste im ausgeschalteten Zustand, um den LED-Indikator auszuschalten. Einen Wechsel der Farbe navigieren Sie durch Drücken der Feuertaste. Wählen können Sie zwischen den Farben Rot, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Weiß und Violett.

INNOCIGS EGO AIO – LADEN DES GERÄTS

Aufladen des InnoCigs eGo AIO Akkus

Die eGo AIO E-Zigarette laden Sie, indem Sie das Gerät via USB Ladekabel mit einem Computer oder mit einem passenden Netzstecker für die Steckdose verbinden.

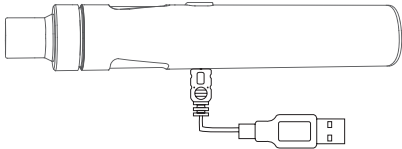

Akku-Leistung & -Lebensdauer

Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, verliert er – entsprechend der Industriestandards und -normen – nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Wir empfehlen Ihnen, den Akku mindestens alle 3 Monate aufzuladen, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

INNOCIGS EGO AIO – ECKDATEN & LEISTUNGSMERKMALE

eGo AIO Technische Merkmale und Eckdaten

Akkukapazität	1500 mAh (wiederaufladbar)
Durchmesser Länge	19 mm 118 mm
Elektrische Spannung	4,2 Volt (konstant)
Ladespannung	5 Volt
Widerstandsbereich	0,25 Ohm bis 1,5 Ohm
Geeignete Heads	InnoCigs BF SS316 Heads (0,5 0,6 1,0 Ohm)
Tankvolumen	2 Milliliter



*Durchmesser der Liquidtank-Öffnung

Garantiebedingungen

Alle Produkte von InnoCigs unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sie erhalten zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht eine 6-monatige Garantie auf alle InnoCigs-Produkte. Die Garantiezeit von 6 Monaten gilt ab Kaufdatum beim Fachhändler. Das Datum auf Ihrem Kaufbeleg ist ausschlaggebend. Während der Garantiezeit werden Geräte, die Defekte aufweisen, von der Firma InnoCigs repariert oder ersetzt.

Verschleißteile wie Mundstücke und Verdampferköpfe sind von der Garantie ausgenommen.

Ersetzte Geräte oder Einzelteile gehen in das Eigentum von InnoCigs über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (z. B. Feuchtigkeit, Hitze, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)

INNOCIGS – GARANTIELEISTUNGEN & REPARATUREN

- Eingriffe, die nicht durch die von InnoCigs autorisierten Serviceadressen vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung

InnoCigs behält sich bei allen Garantiefällen das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung vor.
InnoCigs behält sich das Recht vor, die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Garantie, Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich zunächst bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben. Sollte die Geltendmachung einer Garantie erforderlich sein, gehen Sie bitte wie folgt vor: Bitte setzen Sie sich mit dem InnoCigs Kundenservice per E-Mail, Fax oder Telefon in Verbindung. Alternativ können Sie den Austausch-Service auf unserer Webseite www.innocigs.com nutzen.

INNOCIGS – KONTAKT

Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

InnoCigs GmbH & Co. KG
Stahlwiete 23 | 22761 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 – 22 86 729 0
Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99
E-Mail: service@innocigs.com

INNOCIGS EGO AIO – THE ALL-IN-ONE E-CIGARETTE

Information for the User

Thank you for choosing InnoCigs! Read the usage instructions carefully before use in order to ensure correct use of the InnoCigs eGo AIO e-cigarette. Use only original and/or recommended products in combination with this product. The manufacturer shall not provide any service or warranty when non-recommended products are used together with this product.

Should you have questions about the InnoCigs eGo AIO or if you need more information, please contact your local dealer or visit us at www.innocigs.com.

INNOCIGS EGO AIO – TABLE OF CONTENTS

Notes & Precautions	27
InnoCigs eGo AIO – The All-In-One E-Cigarette.....	31
Contents.....	32
Using the Device	33
Operating Instructions	33
Power On/Off – Vaping	34
Child Lock	35
Filling of Liquids.....	36
Changing the Atomizer Head	37
Adjusting the Air Supply – Switching off or Changing the LED Indicator.....	38

INNOCIGS EGO AIO – TABLE OF CONTENTS

Charging the Device	39
Battery Information	40
Main Features & Performance	41
Warranty & Repair	42
Warranty & Service	45
Contact	46

INNOCIGS EGO AIO – NOTES & PRECAUTIONS

Persons under 18 years, pregnant women, nursing mothers and people with cardiovascular disease should not use this product. Not recommended for non-smokers. Please keep out of reach of children and minors.



This product must not be used by minors.



This product complies with EU requirements on technical goods and may be sold throughout the European Union.



This product is in parts made of reusable materials that can be recycled.



This product must be kept away from children.



This Product must not be used by pregnant or nursing women.



Electronic goods and batteries should not be disposed with normal household waste! Please dispose of used electronic goods and batteries – as required by law – at a municipal collection location, so that raw materials and potentially harmful substances can be properly removed and recycled.

INNOCIGS EGO AIO – NOTES & PRECAUTIONS

User Instructions

1. If the device is dropped, you should check that there are no loose components, that there is no leakage of e-liquid, and that the mouthpiece is not damaged. If there are no signs of damage upon visual inspection of the product, you can continue using the device. For hygienic reasons, please wipe the mouthpiece with a cloth before reusing.
2. The device should not be used if parts are cracked or deformed and the defective items should be replaced. Never attempt to repair the device on your own if a defect occurs.
3. The device should not be used when the liquid in the tank is empty or almost empty, as well as in the event that you notice a change in taste. Please replace the atomizer coil with a new one before you continue to use the e-cigarette.

INNOCIGS EGO AIO – NOTES & PRECAUTIONS

4. Never store the InnoCigs eGo AIO e-cigarette in rooms with extremely high temperatures or in rooms with extremely high humidity. Avoid long periods of direct sunlight.
5. The recommended temperature range for charging the battery is 0°C to 45°C, and -10°C to 60°C for the use of the product.
6. If e-liquid comes in contact with your skin, wipe it off as soon as possible and wash the area of contact.
7. If e-liquid is swallowed, contact your local poison control center. The Poison Emergency Call of the Charité University Hospital Berlin can be reached day and night by phone at +49 (0)30 - 19 240. In Austria, you can reach the 24h hotline of the Vienna Poison Information Center by phone at +43 (0)1 - 406 43 43. In cases of emergency, immediately contact local emergency officials.

INNOCIGS EGO AIO – NOTES & PRECAUTIONS

8. Nicotine can increase the heart rate and / or blood pressure and cause nausea, dizziness, and / or abdominal pain. If you notice any undesirable effects, discontinue use and consult a physician.
9. Please comply with all local laws when using this e-cigarette.
10. Keep product out of reach of children and minors.

Warning

The e-cigarette can be used with nicotine-containing liquid. Nicotine is a highly addictive substance.

INNOCIGS EGO AIO – THE ALL-IN-ONE E-CIGARETTE

The InnoCigs eGo AIO E-Cigarette

The eGo AIO is an all-in-one device which pairs the 1500 mAh capacity battery with a clearomizer and liquid tank to form a seamless unit. The device is equipped with a child safety lock, which prevents unintentional opening or leakage of liquid.

The eGo AIO clearomizer tank has a capacity of 2 milliliters liquid and offers a comfortable top filling system. The set includes two BF SS316 Heads with a resistance of 0.6 ohm and an USB charger.



INNOCIGS EGO AIO – CONTENTS


Contents of the InnoCigs eGo AIO Set

- 1x eGo AIO E-Cigarette with 1500 mAh
- 2x BF SS316 Head 0.6 Ohm
- 1x eGo AIO Mouthpiece
- 1x USB Charging Cable
- 1x User Manual
- 1x Info Card

INNOCIGS EGO AIO – USING THE DEVICE

Operating Instructions

Please completely charge the battery before initial use.
Use a dry cloth or cotton swab to clean the device.

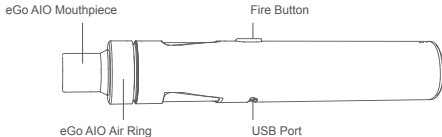

INNOCIGS EGO AIO – USING THE DEVICE

Power On/Off

Press the fire button 5 times in quick succession to turn on the device. Your eGo AIO is ready when the LED flashes 5 times. The device can be turned off using the same method by pressing the fire button 5 times in quick succession. We recommend that you turn off your InnoCigs eGo AIO e-cigarette during transport and during long periods without use.


Vaping

While pressing the fire button, inhale the vape through the mouthpiece of your e-cigarette. Release the fire button while exhaling the steam.

INNOCIGS EGO AIO – USING THE DEVICE

Child Lock

To remove the eGo AIO clearomizer cap, press down lightly and simultaneously unscrew the thread.

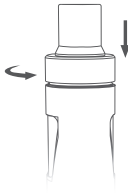

INNOCIGS EGO AIO – USING THE DEVICE

Filling of liquids ①

Press the clearomizer cap slightly downwards and unscrew it from your eGo AIO e-cigarette. Now fill the 2 ml capacity clearomizer tank with e-liquid.

Please note the following:

In order to prevent the tank from overflowing during assembly, only fill the tank to the to a maximum fill line. On the two-colored devices the maximum filling level is marked by change of color.

INNOCIGS EGO AIO – USING THE DEVICE

Changing the Atomizer Head ②

Remove the eGo AIO clearomizer cap by pressing down lightly and simultaneously unscrew the thread. Under the clearomizer cap is the vaporizer unit including atomizer coil. For changing or cleaning, easily unscrew the eGo AIO coil from the clearomizer cap.

Please note the following: Prior to first use, drip a few drops of your liquid on the atomizer coil and let it sit before vaping. Please take several puffs without activating the atomizer and leave the atomizer sit for 15 minutes in the e-liquid filled tank before use. Don't clean atomizer heads with water. Because atomizer coils are wearing parts, they must be changed regularly.



INNOCIGS EGO AIO – USING THE DEVICE

Adjusting the Air Supply

The air supply can be adjusted by rotating the ring on the clearomizer cap to the right or left. The more air flows into the device, the lower is the drawing resistance. Pay particular attention to a sufficient air supply during sub-ohm vaping.


Switching off or Changing the LED Indicator

Holding the fire button while the device is turned off will turn off the LED indicator. Continuing to hold the power button will scroll through the available LED colors. You can choose between the colors red, yellow, green, blue, indigo, white and purple.

INNOCIGS EGO AIO – CHARGING THE DEVICE

Charging the InnoCigs eGo AIO Battery

The eGo AIO e-cigarette charges by connecting the device via USB charging cable to a computer or USB wall adapter

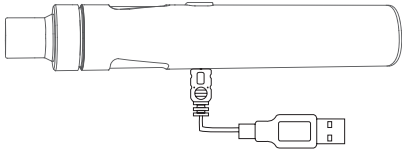

INNOCIGS EGO AIO – BATTERY INFORMATION

Battery Power and Lifetime

When the battery is not in operation for long periods of time, it loses – in accordance with the industry standards and norms – after 3 months 5% to 10%, after 6 months 15% to 20% and after one year 25% to 30% of its power. We recommend that you charge the battery at least every 3 months to ensure a long service life.

MAIN FEATURES & PERFORMANCE

eGo AIO Technical Specifications and Key Data

Battery capacity	1500 mAh (rechargeable)
Diameter Length	19 mm 118 mm
Output voltage	4.2 V (constant)
Charging voltage	5.0 V
Resistance range	between 0.25 and 1.5 ohm
Suitable atomizer heads	InnoCigs BF SS316 Heads (0.5 0.6 1.0 Ohm)
Tank volume	2.0 ml



*Diameter of the e-liquid tank's filling hole

INNOCIGS – WARRANTY & REPAIR

Warranty Terms

All products of InnoCigs are subject to strict quality control. You will receive, along with the legally required warranty, a 6-month warranty on all InnoCigs products. The warranty period of 6 months applies from the date of purchase from your dealer. The date on your sales receipt is decisive. During the warranty period, devices that have defects will be repaired or replaced through the company InnoCigs.

Wearing parts such as mouthpieces and clearomizer heads are excluded from the guarantee.

Replaced devices or parts shall become the property of InnoCigs. The guarantee does not extend the warranty period nor does it initiate a new warranty in transition.

Warranty claims are excluded for damage resulting from:

Warranty claims are excluded for damage resulting from:

- Misuse or improper handling
- Environmental factors (e.g.: moisture, heat, dust, etc.)
- Failure to comply with the rules applicable to the device security
- Not following the instructions

INNOCIGS – WARRANTY & REPAIR

- Use of force (e.g.: shock, impact, case)
- Submission of claims that have not been authorized through InnoCigs service addresses
- Unauthorized repair attempts
- Sending warranty repair in unsafe packaging

InnoCigs reserves in all warranty cases, the right to scrutinize the claim until the final decision. InnoCigs reserves the right to revise these warranty conditions.

Warranty & Service

If the product ceases functioning or is defective in any way, please contact the specialist retailer where you purchased the product. If a warranty claim is necessary, please proceed as follows: Contact the InnoCigs customer service by e-mail, fax or phone. Alternatively, you can use the exchange service on our website www.innocigs.com.

INNOCIGS – CONTACT

For questions about the operation and use please feel free to contact our Customer Service.

InnoCigs GmbH & Co. KG
Stahlwiete 23 | 22761 Hamburg | GERMANY

Phone: +49 (0) 40 – 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99

E-mail: service@innocigs.com



InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23
22761 Hamburg | GERMANY

E-mail: service@innocigs.com

Phone: +49 (0) 40 - 22 86 729 0

Web: www.innocigs.com

Produced for InnoCigs by  Joyetech | Made in China