



iStick Basic Set

mit GS Air 2 Clearomizer

Bedienungsanleitung | User Manual






iStick Basic Set

Sprachen / Languages

Deutsch	01
English	19

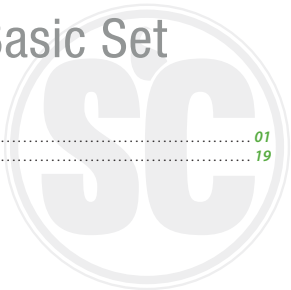

Nutzerhinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für SC entschieden haben! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch bitte sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des iStick Basic zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller gewährleistet keinen Service und/oder Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Bei Fragen rund um das Produkt kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website unter www.get-sc.de.

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen03
SC iStick Basic Set – iStick Basic mit 2300 mAh trifft GS Air 2	06
Lieferumfang07
Bedienung des Geräts.....	.08
Hinweise zur Inbetriebnahme & Pflege08
Montage des iStick Basic09
Power On/Off – Dampfen11
Einfüllen des Liquids12
Wechseln des Verdampferkopfes – Einstellen der Luftzufuhr.....	.13
Laden des Geräts.....	.14
Hinweis zum Akku15
Eckdaten & Leistungsmerkmale16
Gewährleistung & Service17
Kontakt.....	.18

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. E-Zigarettenprodukt für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahren.



Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.



Dieses Produkt besteht teils aus wiederverwertbaren Gütern, die recycelt werden können.



Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.



Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.



Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.



Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein E-Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Clearomizertank verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie Ihren Clearomizertank mit frischem Liquid und tauschen Sie Ihren Verdampferkopf durch einen neuen aus, bevor Sie die SC iStick Basic E-Zigarette weiterbenutzen.
4. Lagern Sie die SC iStick Basic E-Zigarette nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
5. Die geeignete Temperatur für das Laden des SC iStick Basic Akkus liegt bei 0°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.

6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Notfällen verständigen Sie bitte umgehend den Notruf.
8. Das Inhalieren nikotinhaltenen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
10. Halten Sie das Produkt von Kindern und Jugendlichen fern.

Warnhinweis

Die SC iStick Basic E-Zigarette kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Das iStick Basic Set

Die SC iStick Basic E-Zigaretten ist eine weiteres Modell aus der beliebten iStick-Familie, bei dem das Clearomizer-Konzept neu durchdacht wurde: Denn bei der puristisch anmutenden iStick Basic verschwindet der mitgelieferte GS Air 2 Clearomizer in einem extra dafür vorgesehenen Schacht und wird von einem starken Magneten im Gerät gehalten. Der GS Air 2 ist dank der 510er- und eGo-Adapter mit einer Vielzahl unterschiedlicher Verdampfer mit einem Durchmesser von 14 Millimetern kompatibel. Der im Set enthaltene GS Air Pure Cotton Head mit einem Widerstand von 0,75 Ohm eignet sich fürs Dampfen mit direkten Lungenzügen. Mit dem zweiten 1,2-ohmigen Verdampferkopf vaper Sie mit moderaten Zügen von Mund-zu-Lunge.



Inhalt des SC iStick Basic Sets

- 1x iStick Basic mit 2300 mAh
- 1x GS Air 2 Clearomizer
- 1x GS Air Pure Cotton Head 0,75 Ohm (vorinstalliert)
- 1x GS Air Pure Cotton Head 1,2 Ohm
- 1x 510er-Adapter
- 1x eGo-Adapter
- 1x USB-Ladekabel
- 1x Netzstecker – 1A
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Info Card

Hinweise zur Inbetriebnahme & Pflege

Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verbinden Sie die Einzelteile des Produktes, wie nachfolgend beschrieben, miteinander. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.


Träufeln Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt einige Tropfen Ihres Liquids auf den Verdampferkopf und lassen Sie ihn nach dem Installieren etwa 15 Minuten lang im mit Liquid befüllten Tank stehen, bevor Sie dampfen. Reinigen Sie den Verdampferkopf nicht mit Wasser. Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.

Montage des iStick Basic

1. Schrauben Sie den Verdampferkopf auf die Verdampferkopf-Base.
2. Verbinden Sie die Base, den GS Air 2 Tank und das Mundstück miteinander.



3. Verbinden Sie den mit Liquid befüllten GS Air 2 Clearomizer (Beschreibung folgt) mit dem magnetischen 510er-Adapter.
4. Lassen Sie den GS Air 2 Clearomizer in den Schacht des iStick Basic gleiten.

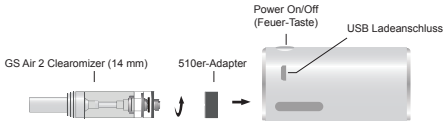

Power On/Off

Betätigen Sie die Feuer-Taste innerhalb von zwei Sekunden fünf Mal schnell hintereinander, um das Gerät einzuschalten und fünf Mal, um die Feuer-Taste zu sperren. Wir empfehlen Ihnen, Ihren iStick Basic Akku während des Transports und bei längerer Nichtbenutzung auszuschalten.


Dampfen

Halten Sie die Feuer-Taste des eingeschalteten Geräts gedrückt und inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück Ihres GS Air 2 Clearomizers.

Einfüllen des Liquids

Schrauben Sie die Verdampferkopf-Base vom GS Air 2 Clearomizer ab und füllen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, Liquid vorsichtig durch die seitlichen Schlitz über die innere Seitenwand nach. Füllen Sie den Tank nicht bis zur oberen Kante, sondern lassen Sie etwas Platz. Bitte achten Sie darauf, dass kein Liquid in den mittig sitzenden Luftkanal gelangt.

Bitte Füllen Sie spätestens Liquid nach, wenn der Füllstand weniger als 10% beträgt.

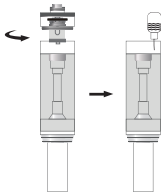

Wechseln des Verdampferkopfes


Schrauben Sie die Verdampferkopf-Base vom GS Air 2 Clearomizer ab, während das Mundstück zum Boden zeigt. Entnehmen Sie den alten Head und tauschen Sie ihn durch einen neuen aus. Verbinden Sie die Komponenten wieder miteinander und stellen Sie sicher, dass kein Liquid austreten kann. **Bitte beachten Sie zudem die Hinweise auf Seite 08.**

Einstellen der Luftzufuhr

Durch Drehen des Airflow Control Rings an der Verdampferkopf-Base erhöhen oder reduzieren Sie die Luftzufuhr ganz nach persönlicher Vorliebe. Je weiter der Schlitz geöffnet ist, desto geringer ist der Zugwiderstand. Achten Sie besonders beim Dampfen im Subohm-Bereich auf eine ausreichende Luftzufuhr.

Aufladen des iStick Basic Akkus

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem dafür vorgesehenen Anschluss an der Seite. Das USB-Ladekabel können Sie wahlweise in den USB-Anschluss Ihres Computers oder in den Netzstecker stecken. Der Ladevorgang wird durch eine rotes Licht angezeigt, das Sie beim Blick durch eines der Sichtfenster sehen. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, erlischt das Lämpchen. Während des Ladevorgangs können Sie weiterhin Dampfen.

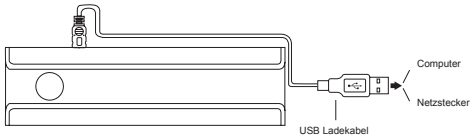

Akku-Leistung & -Lebensdauer

Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, verliert er – entsprechend der Industriestandards und -normen – nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Wir empfehlen Ihnen, den Akku mindestens alle 3 Monate aufzuladen, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

SC iStick Basic Akku Eckdaten

Kapazität	2.300 mAh
Leistung	8 Watt bis 30 Watt
Elektrische Spannung (max.)	4,2 Volt
Ladespannung	5 Volt (1A)
Maße	8,1 cm x 3,95 cm x 2,3 cm
Gewindetyp	510



* Breite des
Einfüll-Lochs
für Liquids

SC GS Air 2 Clearomizer Eckdaten

Tankvolumen	2 ml
Maße	7 cm x 1,4 cm
Gewindetyp	510

Der GS Air 2 Clearomizer ist für den Betrieb mit SC GS Air Pure Cotton Heads mit einem Widerstand von 0,75 Ohm und 1,2 Ohm geeignet. Der iStick Basic kann mit Clearomizern mit eGo- oder 510er-Gewinde kombiniert werden, deren Durchmesser 1,4 cm beträgt.

Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben. Für Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Verwenden Sie in keinem Fall den SC iStick Basic in Kombination mit Produkten anderer Hersteller und nur mit SC Produkten, die zur Verwendung mit dem Gerät als geeignet gekennzeichnet sind. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts auftreten können, keine Haftung übernehmen und in diesem Fall die Garantie für das Produkt verfällt.

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23

22761 Hamburg | GERMANY

Tel.: +49 (0) 40 - 609 46 718

E-Mail: service@get-sc.de

Web: www.get-sc.de



Information for the User

Thank you for choosing SC! Read the usage instructions carefully before use in order to ensure correct use of the SC iStick Basic. Use only original and/or recommended products in combination with this product. The manufacturer shall not provide any service or warranty when non-recommended products are used together with this product.

Should you have questions or need more information about your SC iStick Basic, please contact your dealer or visit our website at www.get-sc.de.

Notes & Precautions.....	21
SC iStick Basic Set – iStick Basic with 2300 mAh meets GS Air 2.....	24
Content	25
Using the Device.....	26
Notes for Commissioning & Cleaning	26
Assembling of the iStick Basic	27
Power On/Off – Vaping.....	29
Filling of Liquids	30
Changing the Atomizer Head – Adjusting the Air Supply	31
Charging the Device	32
Note about the Battery.....	33
Main Features & Performance	34
Warranty & Service.....	35
Contact.....	36

Persons under 18 years, pregnant women, nursing mothers and people with cardiovascular disease should not use this product. Not recommended for non-smokers. Please keep out of reach of children and minors.



This product must not be used by minors.



This product is in parts made of reusable materials that can be recycled.



This product must be kept away from children.



Electronic goods and batteries should not be disposed with normal household waste! Please dispose of used electronic goods and batteries – as required by law – at a municipal collection location, so that raw materials and potentially harmful substances can be properly removed and recycled.



This Product must not be used by pregnant or nursing women.



This product complies with EU requirements on technical goods and may be sold throughout the European Union.

User Instructions

1. If the device is dropped, you should check that there are no loose components, that there is no leakage of e-liquid, and that your mouthpiece is not damaged. If there are no signs of damage upon visual inspection of the product, you can continue using the device. For hygienic reasons, please wipe your mouthpiece with a cloth before reusing.
2. The device should not be used if parts are cracked or deformed and the defective items should be replaced. Never attempt to repair the device on your own if a defect occurs.
3. The device should not be used when the liquid in your clearomizer's tank is empty or almost empty, as well as in the event that you notice a change in taste. Please replace your atomizer coil with a new one before you continue to use the SC iStick Basic e-cigarette.
4. Never store the SC iStick Basic e-cigarette in rooms with extremely high temperatures or in rooms with extremely high humidity. Avoid long periods of direct sunlight.
5. The recommended temperature range for charging a battery is 0°C to 45°C, and -10°C to 60°C for the use of the product.
6. If e-liquid comes in contact with your skin, wipe it off as soon as possible and wash the area of contact.

7. If e-liquid is swallowed, contact your local poison control center. The Poison Emergency Call of the Charité University Hospital Berlin can be reached day and night by phone at +49 (0)30 - 19 240. In Austria, you can reach the 24h hotline of the Vienna Poison Information Center by phone at +43 (0)1 - 406 43 43. In cases of emergency, immediately contact local emergency officials.
8. Nicotine can increase the heart rate and / or blood pressure and cause nausea, dizziness, and / or abdominal pain. If you notice any undesirable effects, discontinue use and consult a physician.
9. Please comply with all local laws when using this e-cigarette product.
10. Keep product out of reach of children and minors.

Warning

The The SC iStick Basic e-cigarette can be used with nicotine-containing liquid. Nicotine is a highly addictive substance.

The iStick Basic Set

The iStick Basic e-cigarette is a starter kit of the popular iStick series. Not only does the iStick Basic have a battery capacity of 2300 mAh, it also features its innovative magnetic connector and atomizer built-in structure. In this set the iStick Basic meets the GS Air 2 clearomizer with a tank volume of 2.0 milliliters of liquids. It includes one GS Air Pure Cotton Head with a resistance of 0.75 ohm for sub-ohm vaping and another with a resistance of 1.2 ohm for mouth-to-lung puffs. Charging accessories are also included in the scope of delivery.



Contents of the iStick Basic Set

1x iStick Basic with 2300 mAh

1x GS Air 2 Clearomizer

1x GS Air Pure Cotton Head 0.75 Ohm (preinstalled)

1x GS Air Pure Cotton Head 1.2 Ohm

1x 510 Adapter

1x eGo Adapter

1x USB Charger

1x Wall Adapter – 1A

1x User Manual

1x Info Card


Notes for Commissioning & Cleaning

Please charge the battery completely before the first use. Assemble the individual components of the product as described on the following pages. Use a dry cloth or cotton swab to clean the device.


Prior to first use, drip a few drops of your liquid on the atomizer coil and let it sit before vaping. Please take several puffs without activating the atomizer and leave the atomizer sit for 15 minutes in the e-liquid filled tank before use. Don't clean atomizer heads with water. Because atomizer coils are wearing parts, they must be changed regularly.

Assembling the iStick Basic

1. First screw the atomizer head onto the atomizer base tightly.
2. Next put together atomizer base, atomizer tube and mouthpiece.



3. Then screw the GS Air 2 atomizer onto the magnetic 510 adapter tightly.
4. Finally put the GS Air 2 atomizer into the iStick Basic.

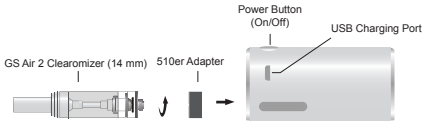

Power On/Off

Press the button on the iStick Basic five times in quick succession (within 2 seconds) to turn the device on or off. We recommend that you turn off your iStick Basic battery during transport and during long periods without use.


Vaping

While holding the power button of the device, inhale the vapor through the mouthpiece of your GS Air 2 clearomizer.

Filling of Liquids

First unscrew the atomizer base off the GS Air 2. Then slowly fill the e-liquid into the GS Air 2 clearomizer along the tube on the side. Finally screw the atomizer base back onto the GS Air 2 clearomizer. Please do not overfill and do not fill e-liquid into the vent pipe in the middle of the device.

Please refill the device with liquid when the liquid level is less than 10%.

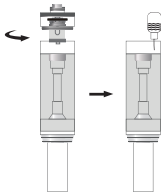

Changing the Atomizer Head

Separate the atomizer base from the tank of the GS Air 2 clearomizer. The atomizer head is located on the base. Just unscrew and replace it. Finally, connect the components together again. Make sure that the clearomizer is firmly closed. **Please also note the information on page 26.**


Adjusting the Air Supply

The airflow control is located on the atomizer base. By adjusting the screw it is easily adaptable to your vapor preferences. The more the slot is open, the lower is the drawing resistance. Pay particular attention to a sufficient air supply during sub-ohm vaping.

Charging the iStick Basic Battery

Connect the USB cable to the corresponding port on the side of the device. Charge the device by connecting it with the 1A wall adapter or computer via the USB cable. The charging process is shown by a red light. You can see it through one of the sight glasses.

As soon as the device is fully charged, the light goes off. You may use the device during the charging procedure.

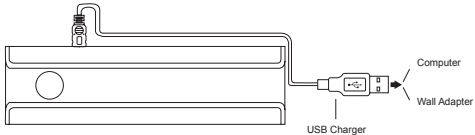

Battery Power and Lifetime

When the battery is not in operation for long periods of time, it loses – in accordance with the industry standards and norms – after 3 months 5% to 10%, after 6 months 15% to 20% and after one year 25% to 30% of its power. We recommend that you charge the battery at least every 3 months to ensure a long service life.

SC iStick Basic Akku Key Data

Capacity	2.300 mAh
Power output	8.0 W to 30 W
Output voltage	4.2 V
Charging voltage	5.0 V (1A)
Dimensions	8.1 cm x 3.95 cm x 2.3 cm
Thread type	510

SC GS Air 2 Clearomizer Key Data

Tank volume	2.0 ml
Dimensions	7.0 cm x 1.4 cm
Thread type	510



* Width of the liquid tank's filling hole

The GS Air 2 Clearomizer is suitable for SC GS Air Pure Cotton Heads with a resistance of 0.75 ohm and 1.2 ohm. The iStick Basic is suitable for clearomizers with eGo or 510 type thread with a diameter of 1.4 cm.

Warranty & Service

If the product ceases functioning or is defective in any way, please contact the specialist retailer where you purchased the product. If you have any questions about the product's operation or its use, please do not hesitate to contact our customer service department.

Do not attempt to combine the iStick Set with parts from other brands of e-cigarettes. If it is damaged in this way, our company will not take on responsibility and your warranty will be void.

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23

22761 Hamburg | GERMANY

Phone: +49 (0) 40 - 609 46 718

E-mail: service@get-sc.de

Web: www.get-sc.de



**Manufactured for SC –
Innocigs GmbH & Co. KG,**
Stahlwiete 23 | 22761 Hamburg | GERMANY
E-mail: service@get-sc.de
Phone: +49 (0) 40 609 4671 8
Web: www.get-sc.de

www.get-sc.de | Made in China